

脱毛マシンの操作方法

①電源オン




②画面をタップ



③THRをタップ



④モードを選択

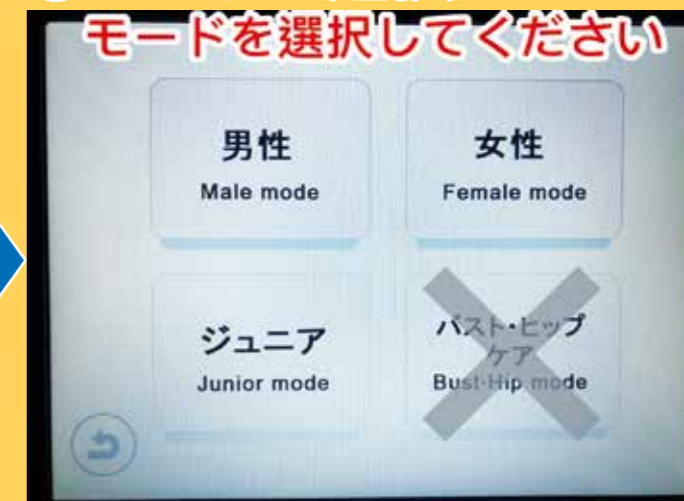

⑤照射スピード設定



⑥パワー設定



⑦STARTをタップ



⑧施術スタート



⑨STOPをタップ



⑩電源オフ



※途中での設定変更



～お取り扱い注意！～

脱毛マシンは精密機器ですので、お取扱いの際は慎重にお願いします。特にハンドピースは衝撃に弱く、落下などによりガラス面が破損します。万が一破損された場合は、直ちにご連絡をお願いします。